

### Benodigdheden

- pen en papier
- rolmaat

### Tips voor het inmeten


- Meet altijd op drie plaatsen om breedte- en hoogteverschillen in het kozijn te ondervangen.
- Meet twee keer om vergissingen te voorkomen.
- Houd rekening met eventuele obstakels zoals raamhendels, -grepen, radiatoren, waterleidingen, etc. Zorg dat niets de werking van het plisségordijn in de weg zit.
- Heeft u naar binnen draaiende deuren en/of ramen? Houd dan rekening met voldoende montagehoogte.
- Maten moeten tot op de millimeter worden doorgegeven.

Houd rekening met onderstaande punten voordat u een plissé gaat bestellen.

## 1. Hoe wordt het plisségordijn geplaatst?


### A Montage 'in de dag' (i.d.d.)

U monteert het plisségordijn in het kozijn.

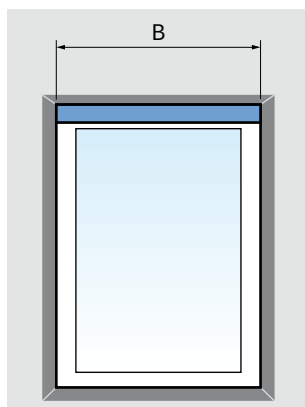


### B Montage 'op de dag' (o.d.d.)

U monteert het plisségordijn op het kozijn.

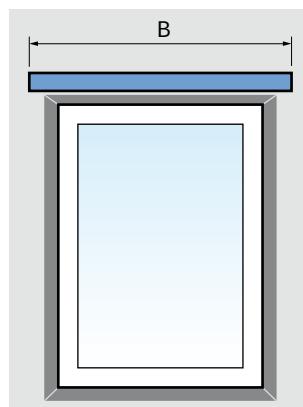

## 2. Hoe meet ik de juiste bestelbreedte?

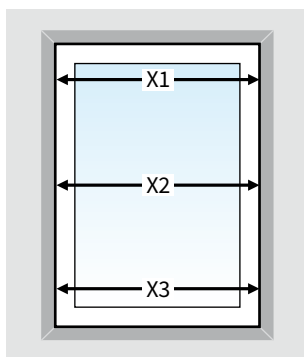

Meet de breedte (X) in het kozijn in mm op 3 plaatsen.

### A Montage 'in de dag'

**Bestelbreedte (B) = de kleinste gemeten breedtemaat (X) - 5 mm speling**

#### Let op!

Extra aftrekmaat bij zijgeleidingprofiel met plakstrip: 15 mm

Extra aftrekmaat bij zijgeleidingprofiel met schroeven: 13 mm

### B Montage 'op de dag'


**Bestelbreedte (B) = de kleinste gemeten breedtemaat (X) + overlapping links en rechts (in mm)**

Standaard overlapping is 50 mm aan elke zijde. U bent echter vrij om dit zelf te bepalen.

#### Let op!

Aftrekmaat bij zijgeleidingprofiel met plakstrip of schroeven: 13 mm

### 3. Hoe meet ik de juiste bestelhoogte?

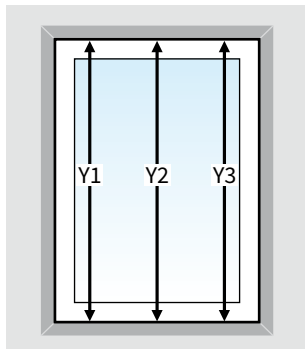


Meet de hoogte (Y) in het kozijn in mm op 3 plaatsen.

- A** Montage 'in de dag'  
**Bestelhoogte (H) = de kleinst gemeten hoogtemaat (Y)**
- B** Montage 'op de dag'  
**Bestelhoogte (H) = de kleinst gemeten hoogtemaat (Y) + overlapping boven en onder (in mm)**

U bent vrij om de overlapping zelf te bepalen, maar houdt u rekening met eventuele obstakels.

### 4. Hoe meet ik de juiste montagehoogte?

De montagehoogte (M) is de afstand gemeten van de bovenzijde van het plisségordijn helemaal tot aan de vloer. Deze maat is van belang voor het bepalen van de lengte van het bedieningskoord in verband met kindveiligheid.

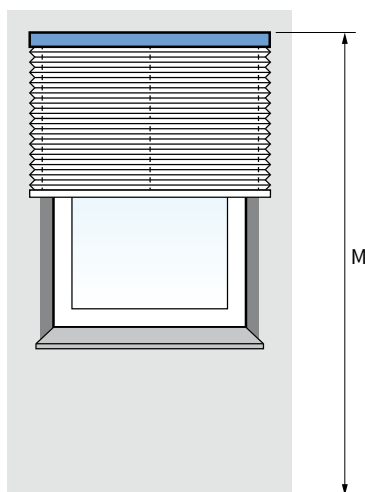

### 5. Kies de bedieningskant.

Ga voor het kozijn staan aan de binnenzijde. Bepaal vervolgens of u het plisségordijn aan de linkerkant of aan de rechterkant wilt bedienen.

#### Heeft u meer uitleg nodig?

Uitgebreidere uitleg over het inmeten bij 'in de dag' en 'op de dag' vindt u op pagina 3 t/m 6 in deze meetinstructie.

Voor **C** Montage op een draai/kiep- of dakraam met behulp van een bevestigingsklem, zie uitleg op pagina 7.

Voor **D** Koepel en plafondplissé en Terrasoverkappingplissé, zie uitleg op pagina 8.


### Algemene waarschuwing inmeten

Als u het Verano® product zelf inmeet, is dat voor uw eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk voor het opmeten van de juiste maten. Gebruik deze instructie slechts als een hulpmiddel en alleen voor het opmeten van dit specifieke Verano® product.

## A Montage ‘in de dag’

We spreken van ‘in de dag’ montage wanneer het plisségordijn in het kozijn of tussen wand, muur of glaslat wordt geplaatst. Bij ‘in de dag’ past het plisségordijn precies in het kozijn.

Op de volgende pagina vindt u de diverse mogelijkheden van monteren ‘in de dag’.

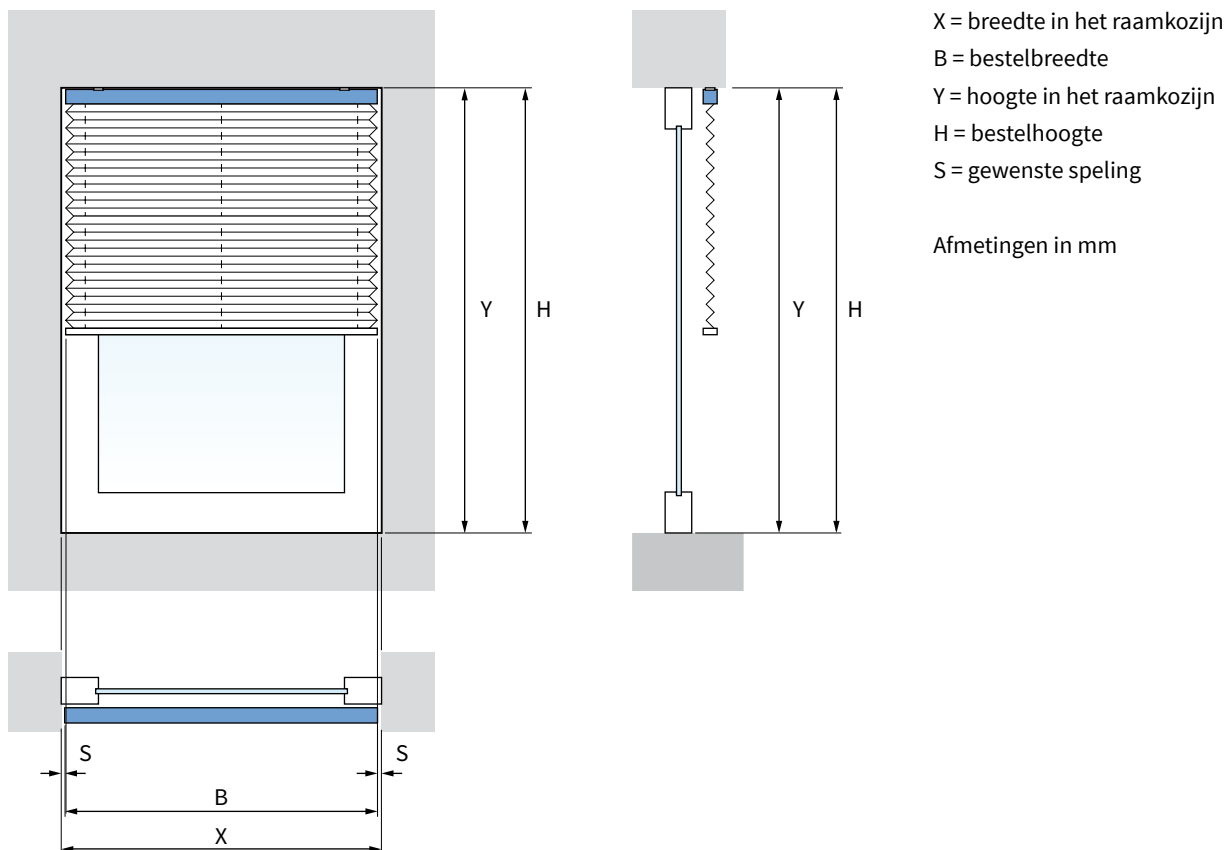

### Breedte

Meet de breedte (X) in het kozijn of tussen twee muren. Meet op 3 plaatsen, boven, onder en in het midden de exacte maat in mm. Neem de kleinst gemeten maat en trek er 5 mm speling (2,5 mm voor elke zijde) vanaf. Dit is de bestelbreedte (B).

**Bestelbreedte  $B = X - 5 \text{ mm speling}$**

### Hoogte

Meet de hoogte (Y) in het raamkozijn of de hoogte waar u het plisségordijn tussen wenst te hangen op 3 plaatsen. De kleinst gemeten maat is de bestelhoogte (H).

**Bestelhoogte  $H = Y$**

### Optioneel: met profiel zijgeleiding

Kiest u voor zijgeleiding middels een U-profiel? Houd dan rekening met een extra aftrekmaat bovenop de standaard aftrekmaat van 5 mm.

Extra aftrekmaat bij zijgeleidingprofiel met plakstrip: 15 mm (Bestelbreedte  $B = X - 20 \text{ mm speling}$ )


Extra aftrekmaat bij zijgeleidingprofiel met schroeven: 13 mm (Bestelbreedte  $B = X - 18 \text{ mm speling}$ )




**Let op!**

- Controleer of het raamkozijn of de muur haaks is om problemen met plaatsen te voorkomen.


**A Montage 'in de dag' - diverse mogelijkheden**

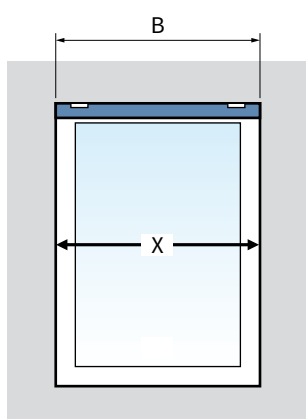

*plaatsing in het raamkozijn  
(middels plafondmontage)*

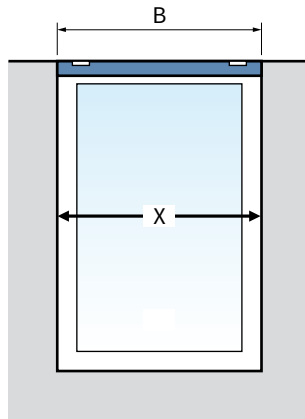

*plaatsing aan het plafond  
(middels plafondmontage)*

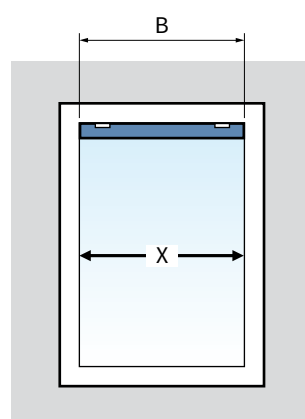

*plaatsing in de glaslat  
(middels plafondmontage)*

X = breedte in het raamkozijn

B = bestelbreedte


$B = X - 5 \text{ mm}$  speling

## B Montage 'op de dag'

We spreken van 'op de dag' montage wanneer het plissé gordijn op een raamkozijn of muur wordt geplaatst.

Bij 'op de dag' is er altijd een overlap over het kozijn of raam.

Op de volgende pagina vindt u de diverse mogelijkheden van monteren 'op de dag'.

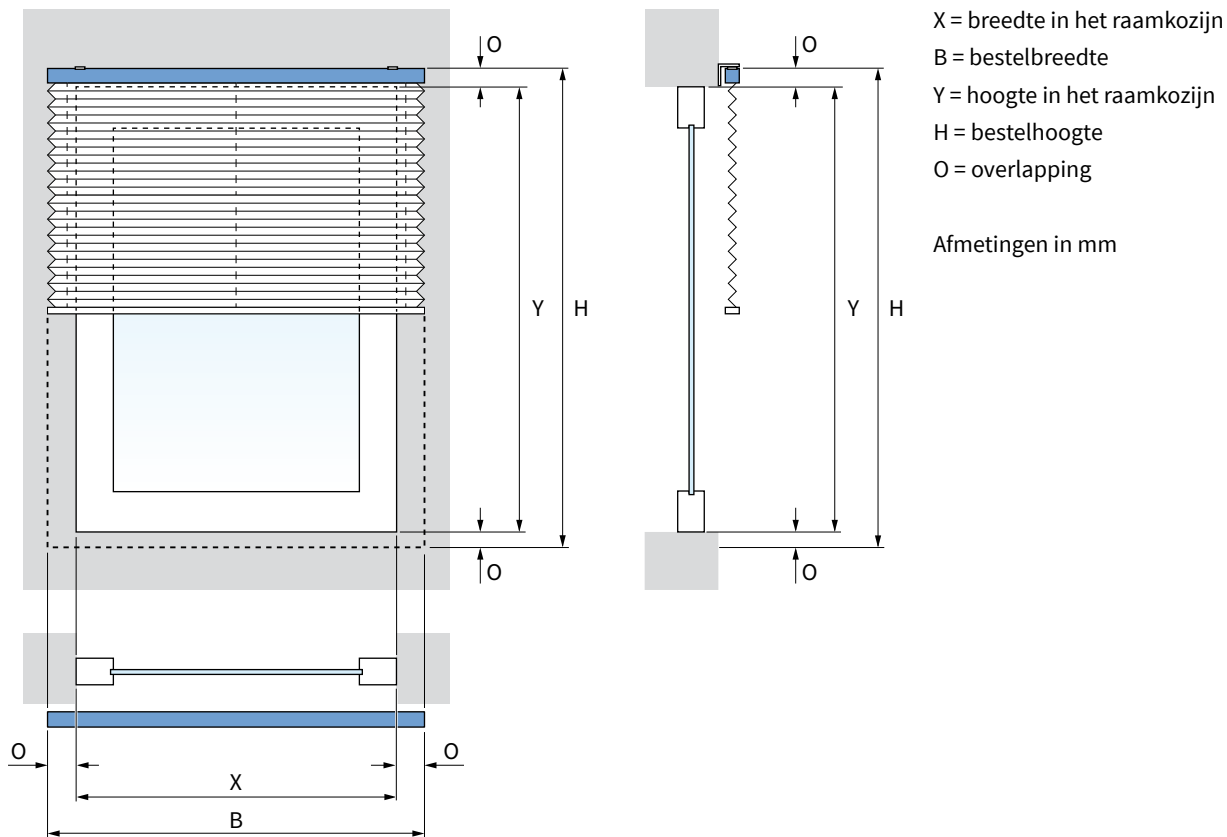

### Breedte

Meet de breedte (X) van het kozijn, inclusief de gewenste overlapping (O) links en rechts.

De standaard overlapping voor plissés is 50 mm aan elke zijde. U bent echter vrij om dit zelf te bepalen.

**Bestelbreedte B = X + O links + O rechts**

### Hoogte

Meet de hoogte (Y) van het kozijn, inclusief de gewenste overlapping (O) boven en onder.

U bent vrij om de overlapping zelf te bepalen.

**Bestelhoogte H = Y + O boven + O onder**

### Optioneel: met profiel zijgeleiding


Kiest u voor zijgeleiding middels een U-profiel met plakstrip of schroeven? Houd dan rekening met een aftrekmaat van 13 mm.  
 (Bestelbreedte B - 13 mm)




**Let op!**

- Valt het plissé gordijn op een vensterbank, dan rekent u geen overlap aan de onderzijde.


## B Montage 'op de dag' - diverse mogelijkheden

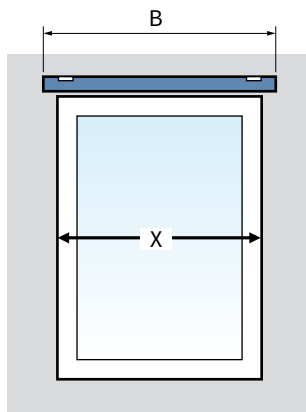


*plaatsing op de muur  
(middels wandmontage)*

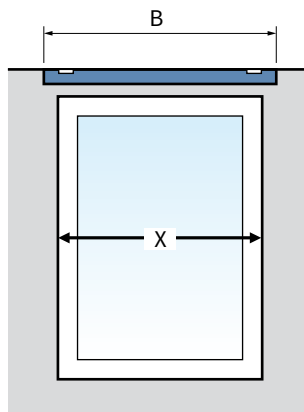

*plaatsing tegen het plafond  
(middels wandmontage)*

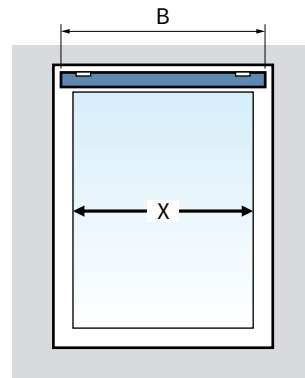


*plaatsing op een kozijn  
(middels wandmontage)*

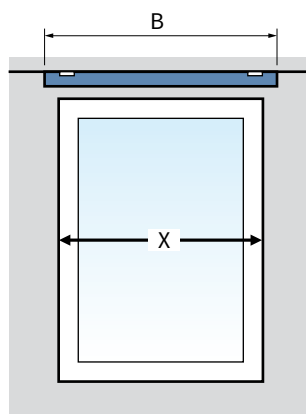

*plaatsing aan het plafond  
(middels plafondmontage)*

X = breedte in het raamkozijn  
B = bestelbreedte

$B = X + \text{overlap links} + \text{overlap rechts}$

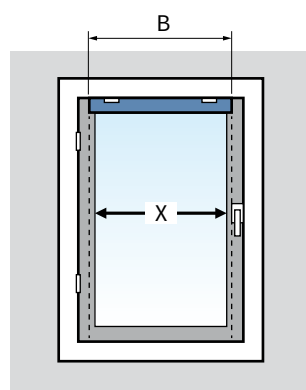

*plaatsing op een draai/kiepraam  
(middels wandmontage)*




### Metten bij draai/kiepraam

Het mooiste is om het plisségordijn tot op een centimeter van de deurkruk of raamhendel te laten lopen en aan de andere kant van het raam even ver over de glaslát. U bent echter vrij om dit zelf te bepalen.

### Let op!

- Kies de bediening van de raamdecoratie aan de scharnierzijde.
- Als het raam dicht in de hoek draait, kan het raam in de meeste gevallen geen 90 graden meer geopend worden.
- Zorg dat er genoeg plaats is voor het monteren van de bovenbak.

## C Montage op draai/kiep- of dakraam m.b.v. bevestigingsklem

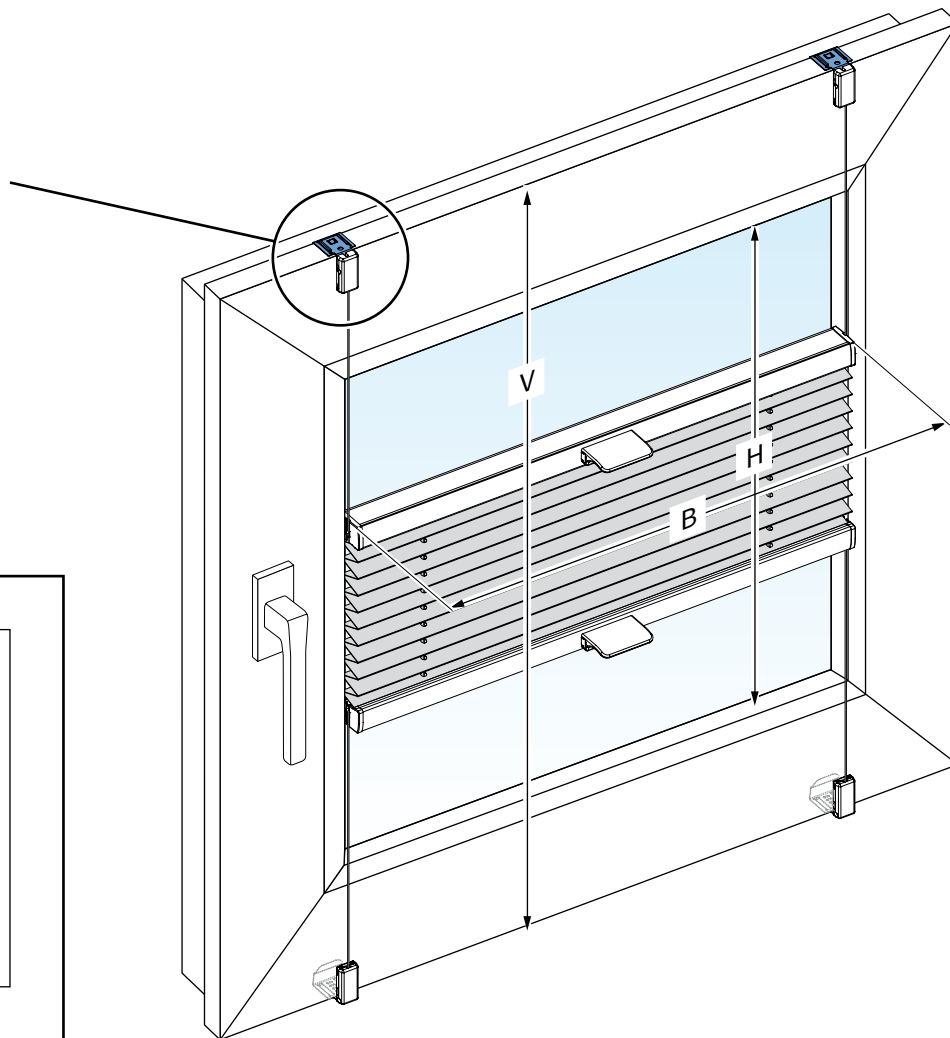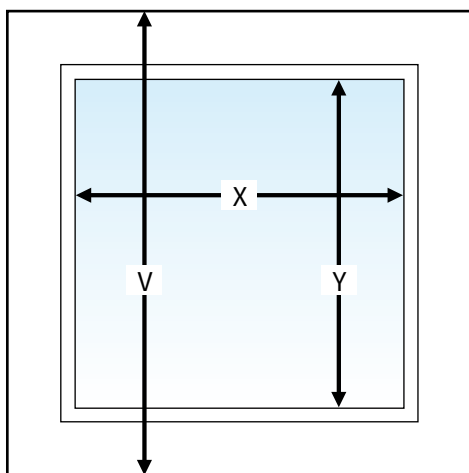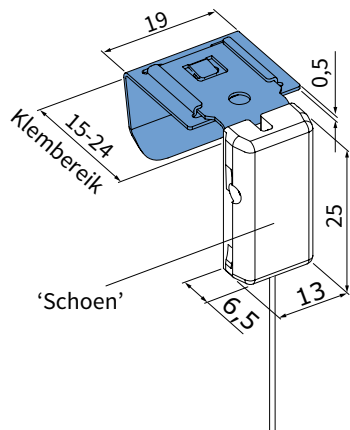

### Vensterhoogte

Meet de vensterhoogte (V). Meet op 3 plaatsen, links, rechts en in het midden de exacte maat in mm.  
Neem de grootst gemeten maat.

### Breedte

Meet de breedte (X) in de glaslijst. Meet op 3 plaatsen, boven, onder en in het midden de exacte maat in mm.  
Neem de kleinst gemeten maat en trek er 6 mm speling (3 mm voor elke zijde) vanaf. Dit is de bestelbreedte (B).


**Bestelbreedte  $B = X - 6 \text{ mm speling}$**

### Hoogte

Meet de hoogte (Y) in de glaslijst op 3 plaatsen.  
De grootst gemeten maat is de bestelhoogte (H).


**Bestelhoogte  $H = Y$**

## D Koepel- en plafondplissé en Terrasoverkappingplissé

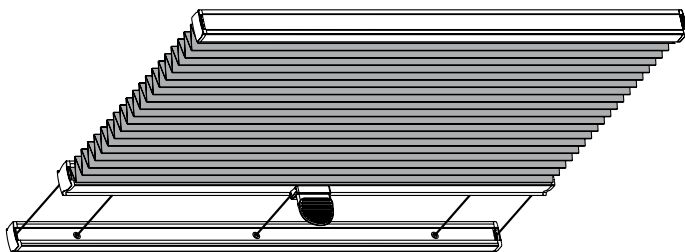


Koepel- en plafondplissé met handgreepbediening

Tot 2 m<sup>2</sup> zonder zijgeleiding mogelijk.  
Vanaf 2 m<sup>2</sup> tot 3,6 m<sup>2</sup> altijd met zijgeleiding U-profiel.  
**Let op!** Indien u bestelt met zijgeleiding is de bestelmaat inclusief zijgeleiding!

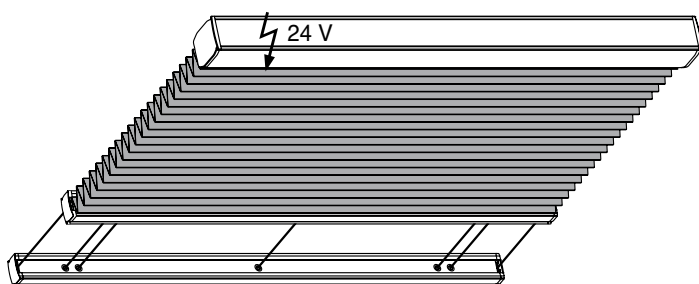

Koepel- en plafondplissé met elektrische bediening

Tot 2 m<sup>2</sup> zonder zijgeleiding mogelijk.  
Vanaf 2 m<sup>2</sup> tot 3,6 m<sup>2</sup> altijd met zijgeleiding U-profiel.  
**Let op!** Indien u bestelt met zijgeleiding is de bestelmaat inclusief zijgeleiding!

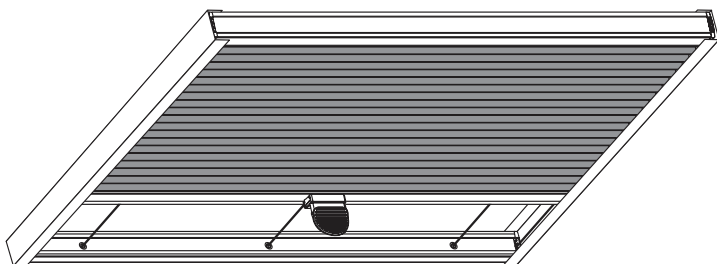

Terrasoverkappingplissé met handgreepbediening

**Let op!** De bestelmaat is altijd inclusief zijgeleiding!

### Breedte

Meet de breedte (X) in de koepel/het plafondkozijn of tussen de liggers van de overkapping.

Meet op 3 plaatsen, boven, onder en in het midden de exacte maat in mm.

Neem de kleinst gemeten maat en trek er 5 mm speling (2,5 mm voor elke zijde) vanaf. Dit is de bestelbreedte (B).

**Bestelbreedte B = X - 5 mm speling**

### Hoogte

Meet de hoogte (Y) in het raamkozijn of de hoogte waar u het plisségordijn tussen wenst te hangen op 3 plaatsen.

De kleinst gemeten maat is de bestelhoogte (H).

**Bestelhoogte H = Y**



**Let op!**

- Controleer of het kozijn haaks is om problemen met plaatsen te voorkomen.
- Zijgeleiding apart opgeven bij bestelling. 2x bestellen (links en rechts).